

Montageanleitung

Assembly instruction

Notice de montage

Montagehandleiding


CT 140

hülsta 



1389757

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE



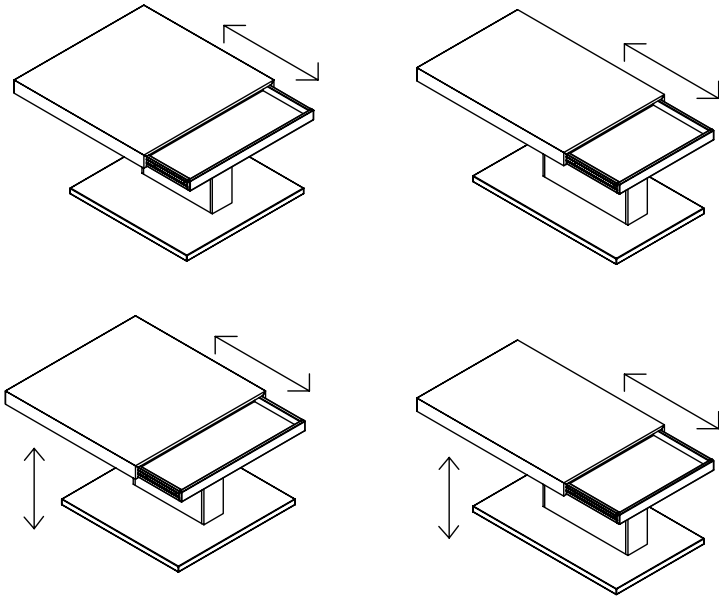


Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen

Fitting has to be done by qualified personnel






Le montage doit uniquement être effectué par de main d'oeuvre spécialisée

Montage uitsluitend door vakkundig personeel

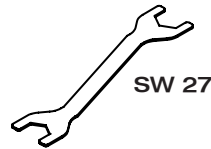
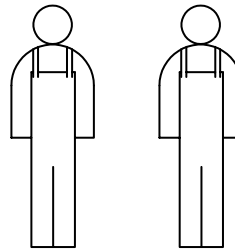


Beschlagbeutel 1944

Accessories bag 1944
 Sachet de ferrures 1944
 Zakje met beslagdelen 1944

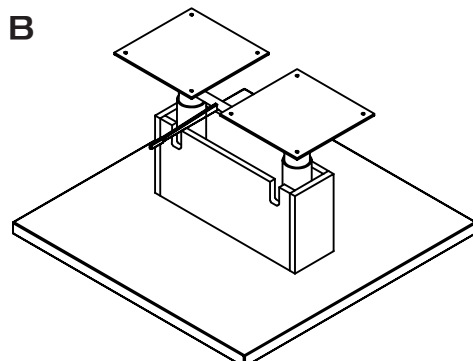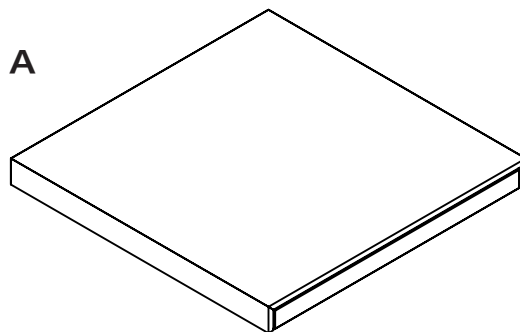

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

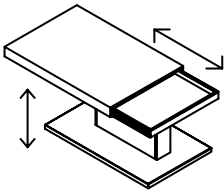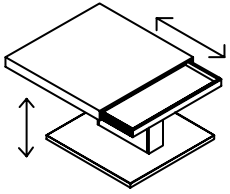


Achtung: Belassen Sie bei dem höhenverstellbaren CT die Zylinder vor Montage im ausgefahrenen Zustand.


Attention: The cylinders in the height-adjustable CT should be fully extended before beginning assembly.

Attention: pour la CT réglable en hauteur, le cylindre doit être en position sortie avant le montage.



NB! Bij de in hoogte verstelbare salontafel (CT) mogen de cilinders niet ingedrukt zijn.

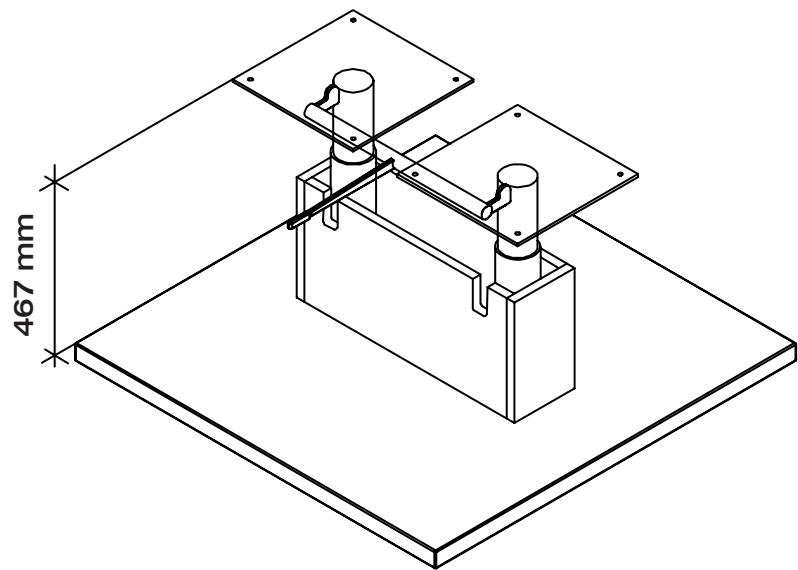




1

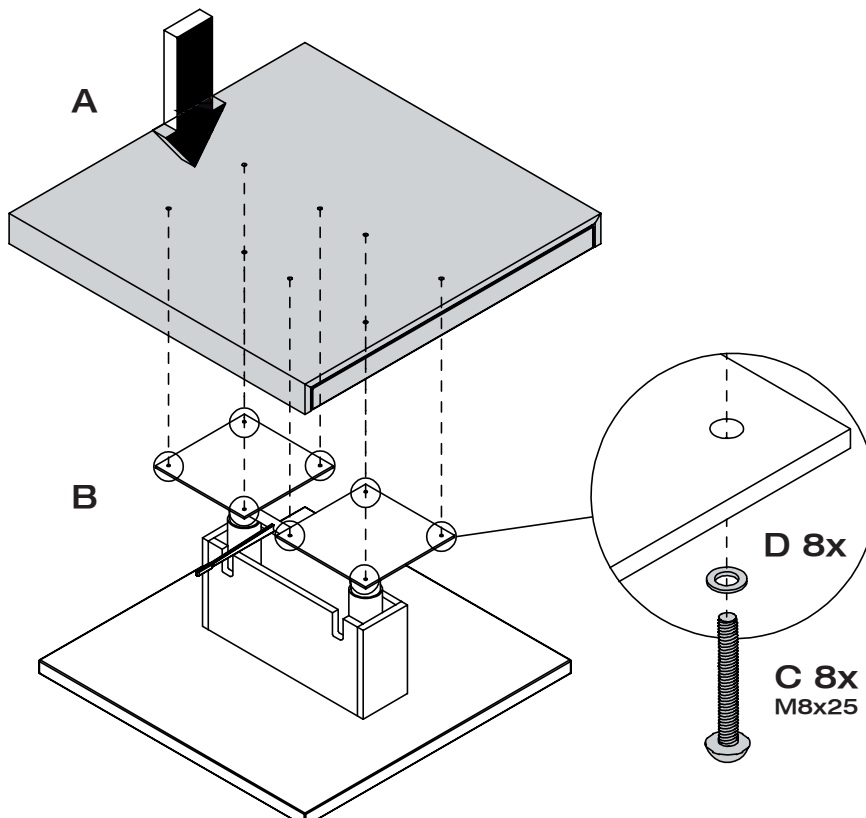

2

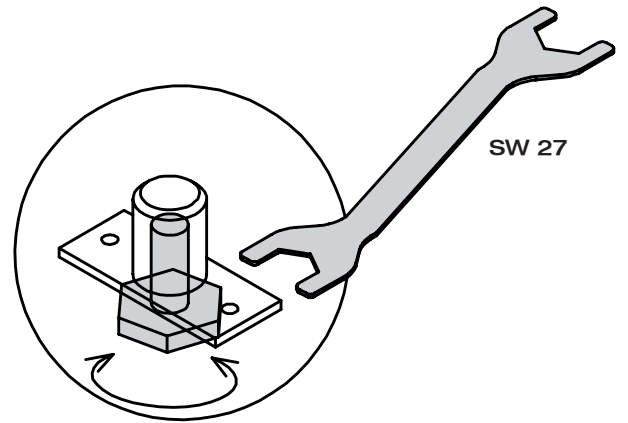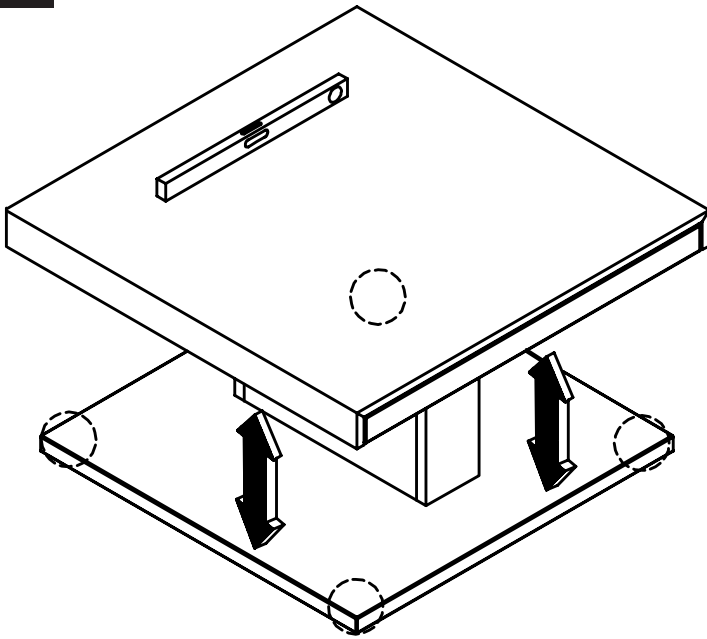

3

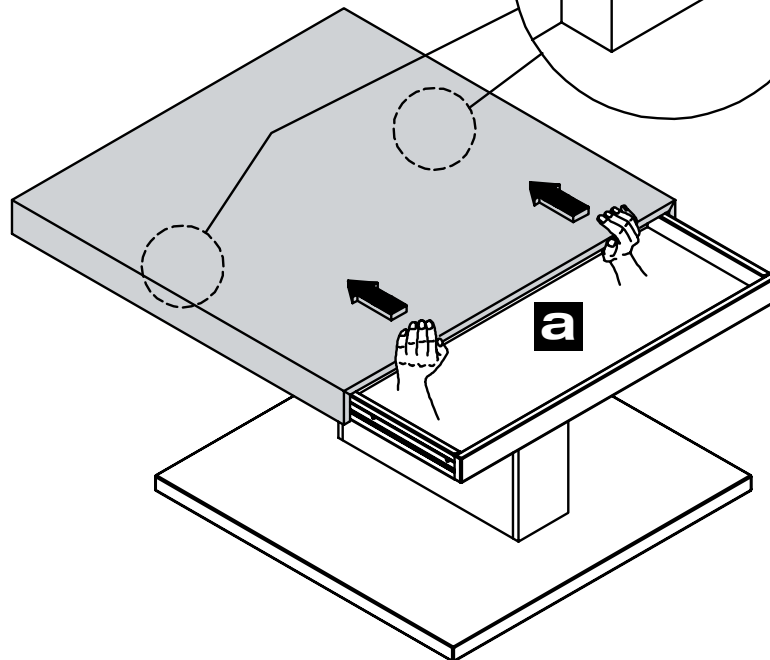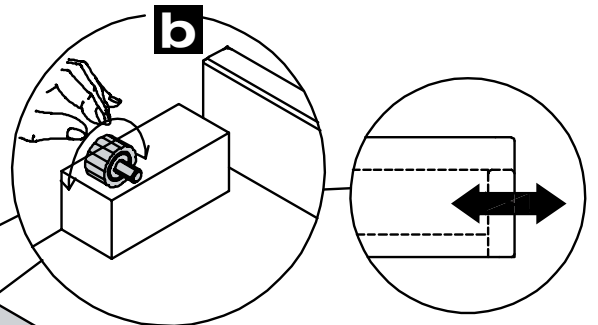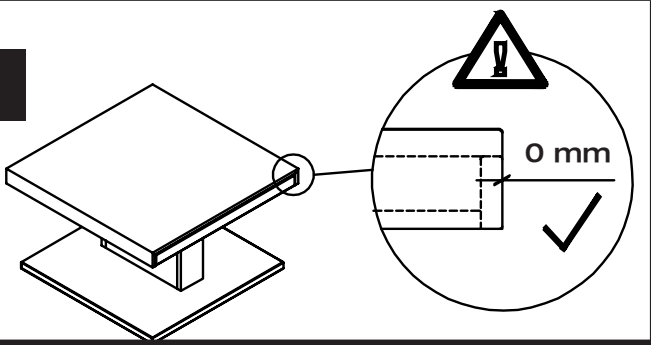

(4)


Stufenlos höhenverstellbarer Couchtisch

Typen Nr. 0125, 0124, 0225, 0224

Coffee table adjustable to any height
Type No. 0125, 0124, 0225, 0224

Table basse réglable progressivement en hauteur
Référence n° 0125, 0124, 0225, 0224


Traploos in hoogte verstelbare salontafel
Typenr. 0125, 0124, 0225, 0224

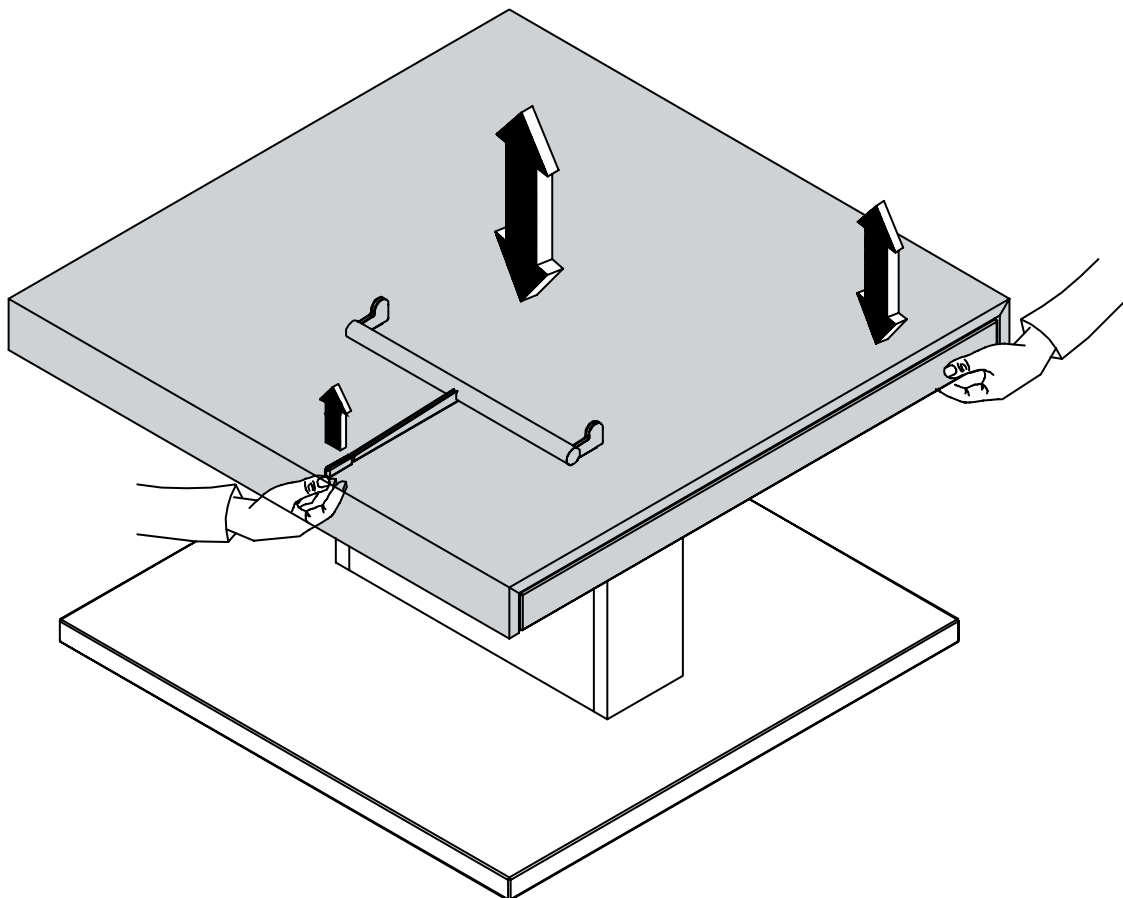

LED SCHUBLADENINNENBELEUCHTUNG BATTERIEWECHSEL

LED INSIDE DRAWER LAMP - EXCHANGING BATTERY
ECLAIRAGE LED DE L'INTERIEUR DU TIROIR - ECHANGE DES PILES
LED-BINNENVERLICHTING VOOR LADEN - BATTERIJ VERVANGEN


MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

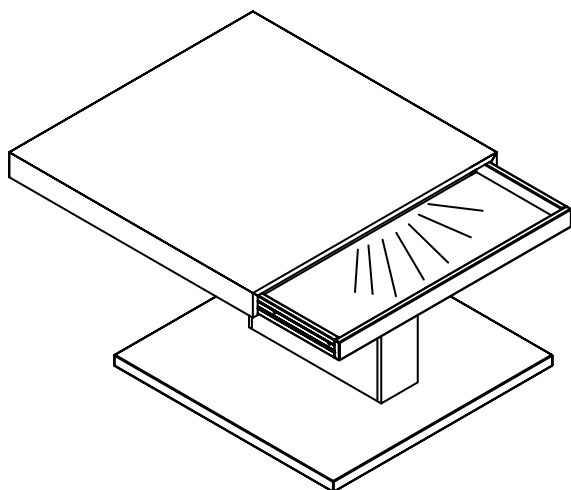


Die Beleuchtung schaltet sich nach ca. 35 Sekunden automatisch aus.

The lamps switch off automatically after about 35 seconds.
L'éclairage s'éteint automatiquement après 35 secondes.
De verlichting gaat na 35 sec. automatisch uit.

1

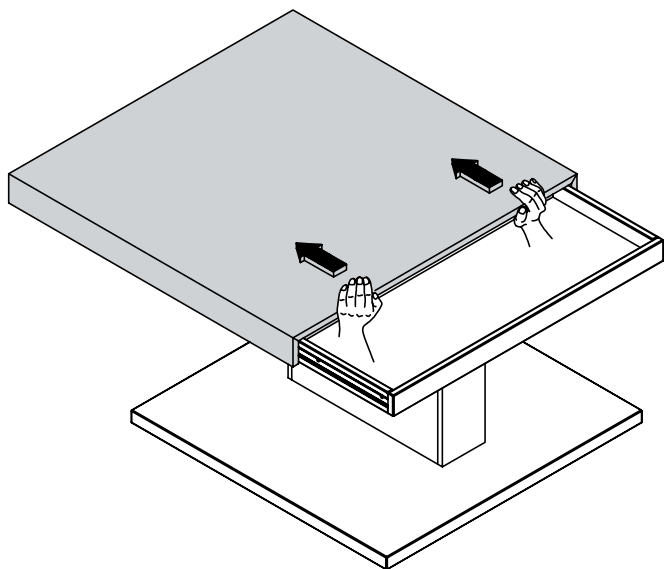

2

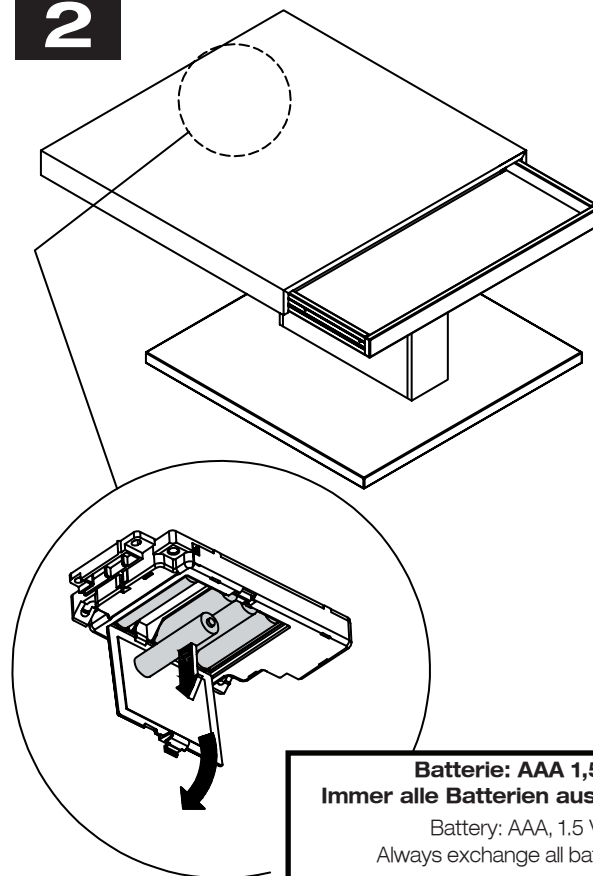

**Batterie: AAA 1,5V
Immer alle Batterien auswechseln!**

Battery: AAA, 1.5 V
Always exchange all batteries!
Pile: AAA 1,5 V
Changer toujours toutes les piles
Batterij: AAA 1,5 V
Altijd alle batterijen vervangen

SERVICE